

Общий


порядок настройки ТВ на цифровые каналы DVB-C в автоматическом режиме

1. На пульте нажать кнопку «MENU»/ «SETTING»/«НОМЕ»/«ИНСТАЛЯЦИЯ»/ «УСТАНОВКИ». В ТВ «LG» эта кнопка обозначается как знак шестерёнки. В ТВ «PHILIPS» и на некоторых ТВ «SONY» - как знак домика.
2. В появившемся окне выбрать тип поиска «КАБЕЛЬ», «КАБЕЛЬНОЕ», «DVB-C».
3. Далее выбрать режим автоматической настройки каналов. В этом режиме настройки ТВ может предложить поиск «только АНАЛОГ», «только ЦИФРА», «Аналог и Цифра» или «Аналог и DVB-C». Абонент выбирает режим поиска с цифрой.
4. В следующем пункте меню выбрать поиск «СЕТЬ».
Если нет режима «СЕТЬ», выбрать «ПОЛНЫЙ».
5. Если ТВ предложит выбрать оператора, выбрать «Другой оператор».
6. Некоторые ТВ предложат установить начальную и конечную частоты поиска. Начальная частота 386 МГц, конечная 786 МГц (возможны различные виды отображения этих частот: 386,00 МГц или 386000 КГц).
7. Если есть пункт выбора ID сети, выбрать ручной и установить значение 400.
8. Если есть, то зайти в пункт меню «Кабельные параметры поиска». Установить значения
Начальная частота – 386000
Конечная частота – 889999
Модуляция – 256
Скорость передачи - 6510
9. Нажать кнопку «ПОИСК», «ПОИСК КАНАЛОВ», «НАСТРОЙКА».
10. Вернуться в пункт «АВТОНАСТРОЙКА».
11. Поиск может занять от 5-ти до 15-ти минут. Это зависит от производителя ТВ, года изготовления ТВ (чем старше, тем медленнее).
12. Если ТВ предлагает сохранить найденные каналы, нажать «ОК».


ВНИМАНИЕ!

Для настройки телевизоров «SAMSUNG» требуется отдельный порядок настройки:

1. На пульте нажать кнопку «MENU»/«МЕНЮ»
2. Выбрать раздел «ТРАНСЛЯЦИЯ».

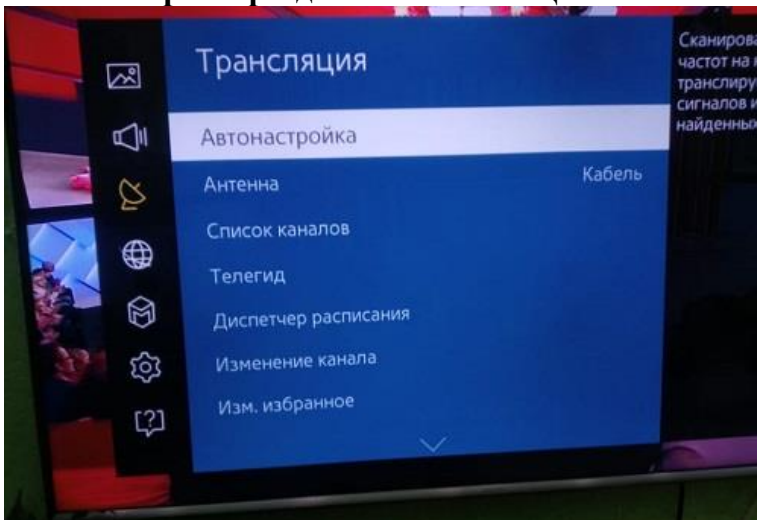

3. Далее выбрать «Кабельные параметры поиска»

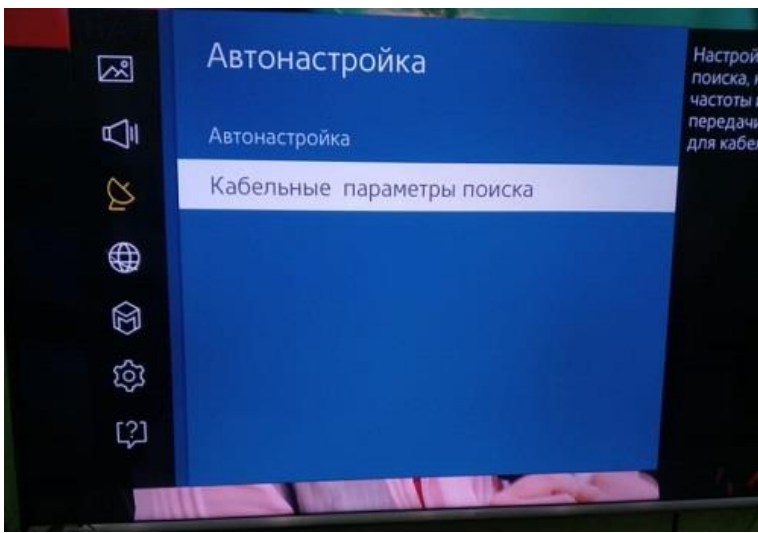


4. Установить значения

Начальная частота – **386000**


Конечная частота – **889999**

Модуляция – **256**


Скорость передачи - **6510**

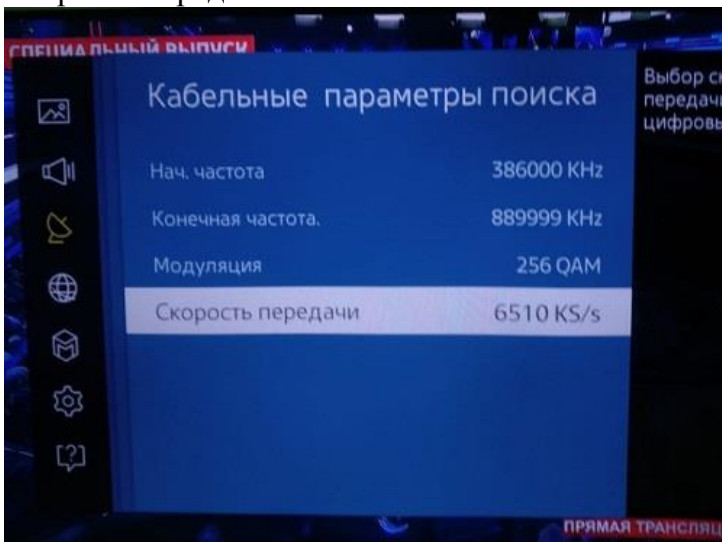

5. Опять вернуться в «Автонастройку»

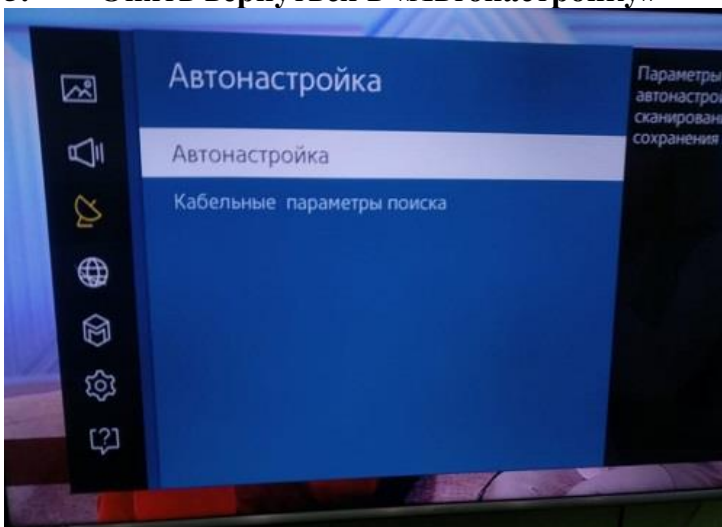

6. Нажать кнопку «ПОИСК»

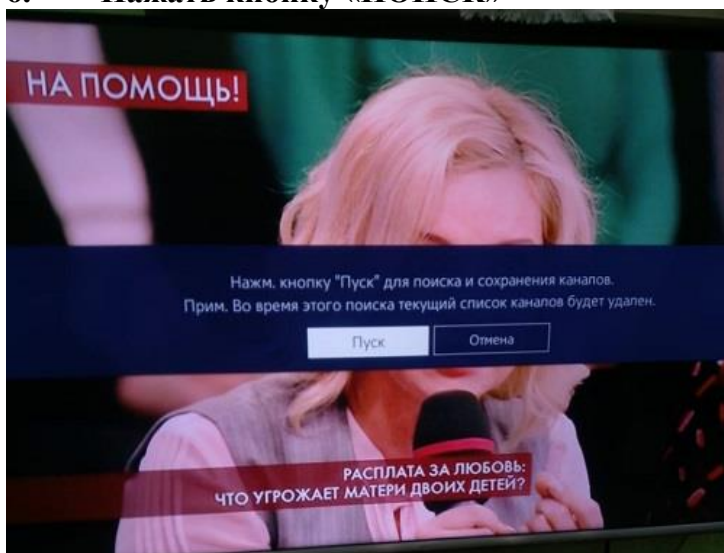

ОБЩИЙ

порядок настройки цифровых приёмников
(для «ORIEL», «LUMAX», «GOLDMASTER»)

1. Нажать на пульте кнопку «MENU».
2. В появившемся окне перейти в раздел «СИСТЕМА».
3. Курсорными кнопками (вверх-вниз) выбрать пункт «Вернуться к заводским настройкам» или «Сброс в заводские настройки» и нажать «ОК». Ввести все «0» и нажать «ОК» для подтверждения сброса.
4. Отказаться от автоматической настройки и нажать кнопку «MENU».
5. В некоторых моделях для корректного выбора звуковой дорожки при просмотре перед запуском автонастройки перейти в раздел «НАСТРОЙКИ» или «ЯЗЫК» в пункте «ЯЗЫК EPG» выбрать «русский», в пункте «ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА» вместо «РУССКИЙ» выбрать «ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА».
6. Далее перейти в раздел «ПОИСК» или «НАСТРОЙКА (УСТАНОВКА) КАНАЛОВ».
7. В пункте «ДИАПАЗОН ПОИСКА» выбрать «DVB-C».
8. Перейти в раздел «АВТОПОИСК».
9. В некоторых моделях приёмников необходимо дополнительно ввести начальную и конечную частоты поиска (начальная **386** МГц, конечная **786** МГц).
Для приемника «GOLDMASTER» необходимо установить QAM (модуляция) значение 256, а для символьной скорости / скорости передачи - 6510.
10. Нажать «ОК» для запуска автопоиска.